




Инструкция по сборке

Для Арок “Милано”, “Романская”, “Эллипсная”,
“Британская”.

Стандартная комплектация

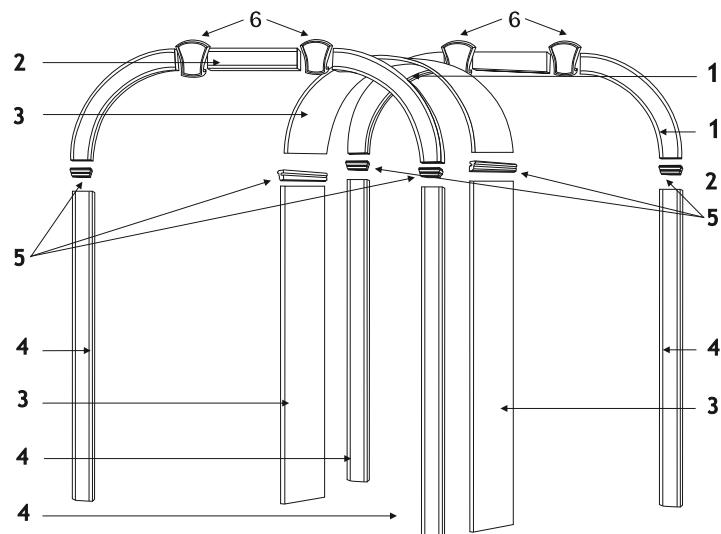

1. Арочный элемент - 4сегмента
2. Сводорасширитель – 2шт
3. Межстоечная пластина(ДВП 4мм) – 4листа по 1700мм
4. Столка – 4шт
5. Импост – 4шт и 2шт стыковочные планки.(кроме Арки “Британская”)
6. Замки декоративные
(только для Арок ПВХ!!!) –
2 шт или 4 шт для со сводорасширителем.

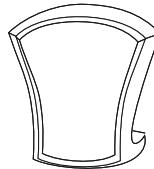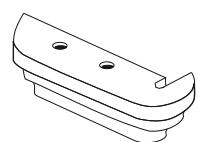

Примечание:

Если для установки необходимо более 3х листов межстоечной пластины (ДВП), то по умолчанию в комплект добавляются декоративные рейки, которые позволяют скрыть стык между пластинами. При этом при установки следует располагать ДВП симметрично относительно левой и правой сторон Арки.

В комплект входят заглушки под цвет Арки (только для Арок ПВХ).



Дополнительные декоративные элементы:

в стандартную комплектацию не входят и приобретаются отдельно

<p>Замок расширитель 70*70</p> <p>Позволяет расширить проем на 70мм В комплект входит 2шт.</p>	<p>Плинт шпон</p> <p>Позволяет увеличить проем на высоту до 400мм. В комплект входит 2 комплекта имposta и стойки 400мм, которые при установке подпиливаются на необходимый для увеличения размер.</p>	<p>Замок декоративный</p> <p>Является накладным декоративным помогает скрыть стык, который может образоваться при установке. Приклеивается уже после установки Арки. В комплект входит 2шт.</p>	<p>Плинт ПВХ</p> <p>Позволяет увеличить проем на высоту 150 мм. Можно использовать в качестве дополнительного декоративного украшения.</p>
---	---	--	---

Перед установкой прочтайте инструкцию до конца.
При сборке следует следить за направлением рисунка на Арке,
Направление рисунка должно быть вертикально.

- 1** Подготовка к установке арки. Необходимые инструменты - Рис. 1. Для установки арки необходимо очистить стеновой проём и снять с него размеры Рис. 2 и Рис. 3.

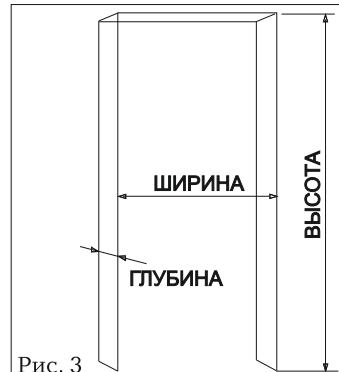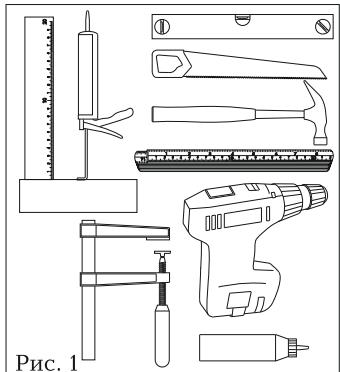

Для комплекта Арок "Романская", "Британская",
"Эллипсная" необходимо установить
угловую зашивку на одной плоскости
со стеной. Рекомендуем материал
для зашивки углов: фанера, плита
МДФ, гипсокартон (рис.4).

2 Установка арки.

- A** С помощью
шкантов соберите одну
сторону арочного элемента.

Помните, что ширина Арки должна быть меньше
ширины дверного проема на 40мм - это допуск 20мм с
каждой стороны на стыки межстоечной пластины и стойки.

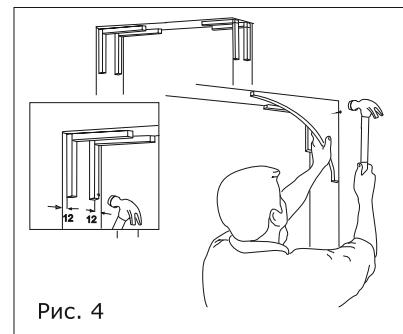


Рис. 4

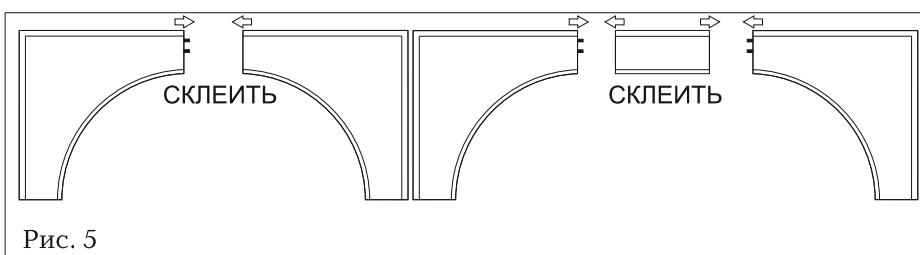


Рис. 5

Если Вы используете при
сборке "Замок"
расширитель 70*70
необходимо установить
его также на шканты между
сегментами арочного
элемента или арочным
элементом и
сводорасширителем.

Если при сборке Вы используете сводорасширитель, то с помощью ножовки с мелким зубом необходимо отпилить нужную Вам длину и установить на шканты, как на рис.5.

- B** Прикрепите собранную сторону арочного
элемента к проему на саморезы или
жидкие гвозди. Аналогично соберите
вторую сторону и тоже прикрепите её
с другой стороны. Если Вы пользуетесь
жидкими гвоздями, то используйте
струбцины для лучшего сцепления. Рис. 6.

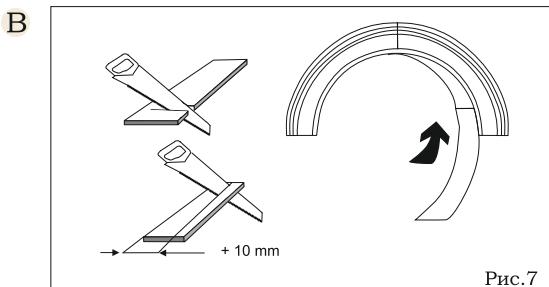
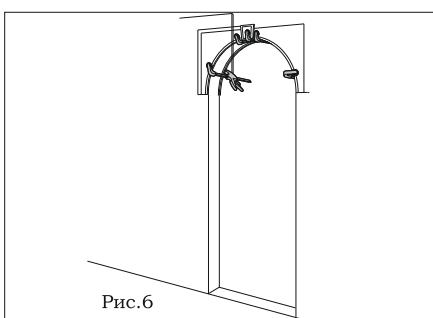


Рис. 7

Отпилите межстоечную пластину (ДВП) по ширине до
нужного размера +10мм (на пазы). При укорачивании по
длине необходимо оставить 3-5мм для захода в паз
импоста. Вставьте межстоечную пластину в паз арочного
элемента, предварительно промазав его kleem. С помощью
уровня убедитесь, что торцы всех четырех элементов лежат
в одной плоскости. Важно, чтобы горизонталь совпадала со
всех четырех сторон. Рис. 7.

Г Крепление импостов

Вбейте насеквоздь шканты в боковинки импостов. С помощью клея прикрепите импоста к арочному элементу с обеих сторон.

Рис. 8.

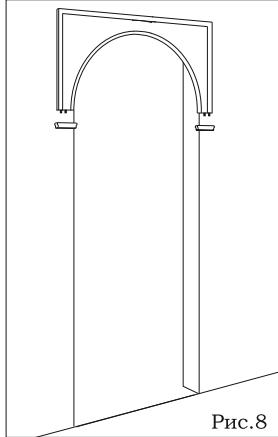


Рис.8

- Д Крепление стоек. Замерьте высоту от пола до имposta. Отпишите стойки по длине, согласно сделанным измерениям.

Вставьте с одной стороны по уровню и закрепите саморезами или предварительно жидкими гвоздями. Плинты устанавливаются по принципу п.Г и п.Д, то есть к стойке крепятся импоста, а далее крепятся стойки нужного размера из комплекта плинтов.

Рис. 9,10.

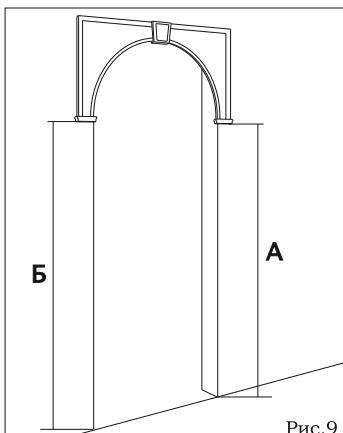


Рис.9

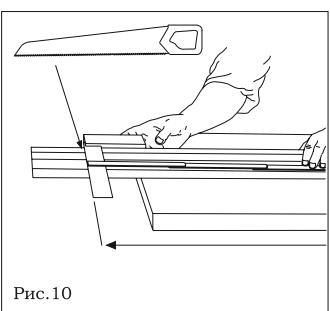


Рис.10

- Е Отпишите межстоеевые пластины (ДВП) по длине и ширине, согласно размерам проема.

Необходимо помнить, что пластины должны входить в пазы стоек, а по длине пластина должна входить на 3-5мм в паз импоста. Вставьте межстоеевые пластины в пазы стоек, предварительно промазав kleem.

Рис. 11, 12, 13

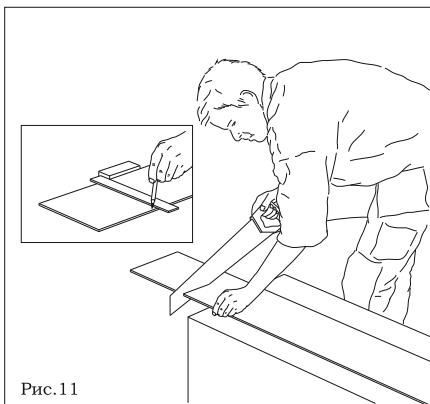


Рис.11

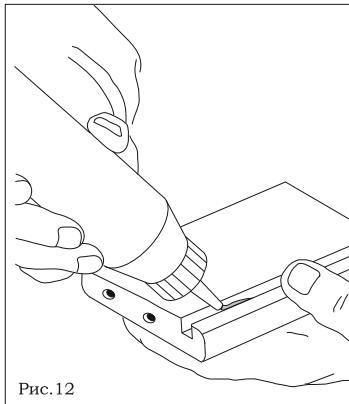


Рис.12

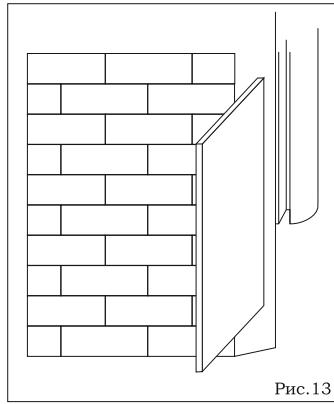


Рис.13

- Ж Смазать пазы вторых стоек kleem и убедившись, что межстоеевая пластина вошла в паз, прижать стойки к стене. Стойки закрепить саморезами или предварительно жидкими гвоздями. Рис. 14.

- 3 Вставьте стыковочную планку, входящую в комплект импоста, в пазы импоста. Она должна плотно войти и скрыть стык между пластиналами. Рис. 15. Если Вы приобрели декоративные замки, то их необходимо приклеить на верх арочного элемента, чтобы они скрыли стык. Рис. 16.

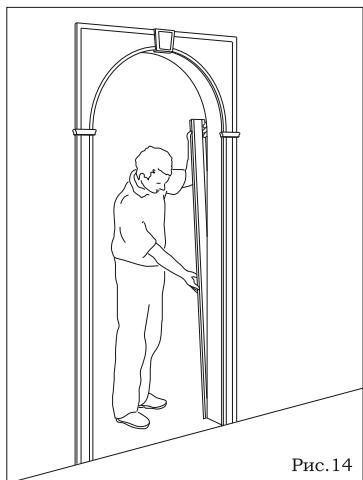


Рис.14

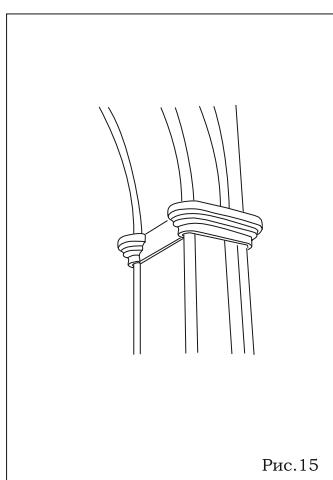


Рис.15

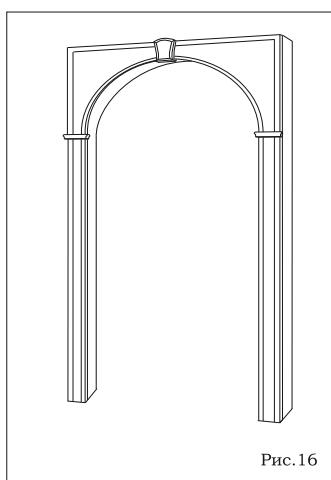


Рис.16